


CHIMECO

ASPIRATEUR Instructions

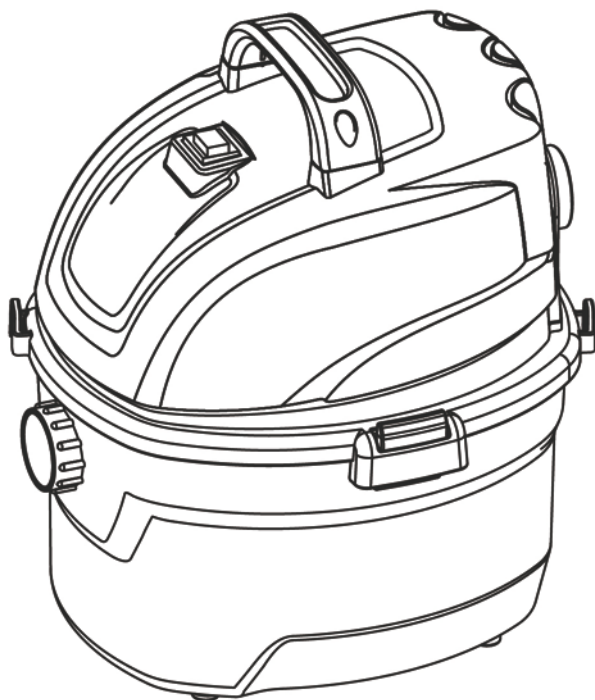

ASP05001- Aspirateur à Double Usage - Sec et Humide



Mise en garde avant usage

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissance à condition qu'ils soient supervisés, reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques pouvant être encourus.
2. Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil.
3. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

Catalogue

Catalogue 、 Caractéristiques du Produit 、 Paramètres Techniques	1
Schéma d'assemblage et installation de l'Aspirateur	2
Vue éclatée de l'aspirateur	3
Avertissement avant utilisation de l'appareil	4
Avertissement avant utilisation de l'appareil	5
Connexion du tube d'aspiration avec l'appareil et les accessoires	6
Mode d'Emploi.....	7
Méthode de Protection et d'Entretien.....	8

Caractéristiques du Produit :

1. Aspirateur à Double Usage – Sec et Humide.
2. Dispositif de sécurité, pour préserver le bon fonctionnement de la machine.
7. L'appareil est muni de compartiments à sa base permettant de ranger les accessoires.
8. L'appareil est muni d'une fonction de soufflage qui répond à différents types d'exigences.

Paramètres Techniques :

Spécification du modèle : Série ASP05001

Tension Nominale : 220-240V~


Fréquence Nominale : 50Hz

Puissance d'Entrée Nominale : 1000W

Capacité Maximale d'Aspiration : 17kpa



Schéma d'assemblage et installation de l'Aspirateur

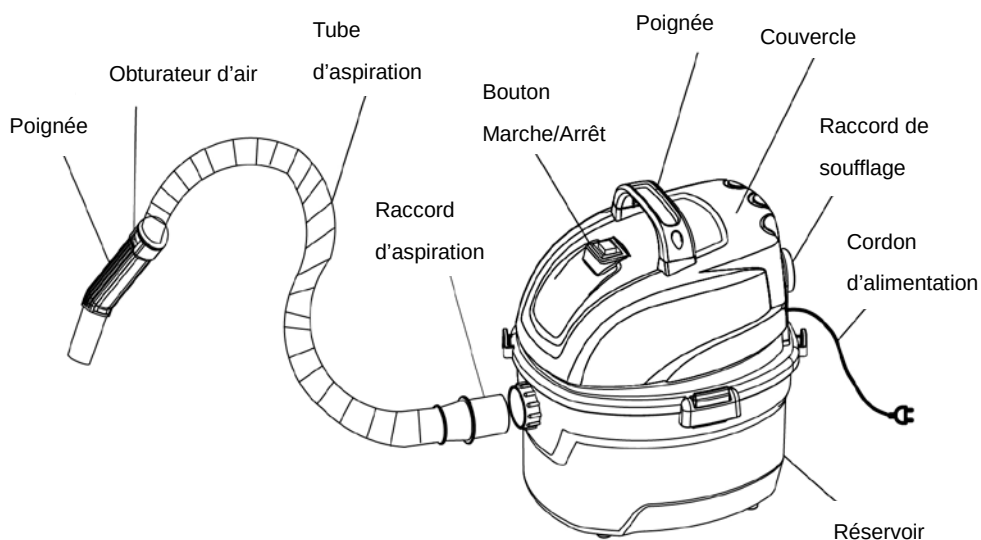

Accessoires



Brosse




Suceur plat



Sac à poussière




Tube



Filtre

Vue éclatée de l'aspirateur


Partie n°	Pièce	Remarques
1	Vis	
2	Poignée	
3	Couvercle	
4	Moteur	
5	Valve de sûreté	
6	Couvercle du réservoir	
7	Filtre	
8	Sac à poussière	
9	Bouche Aspiration	
10	Réservoir en plastique	

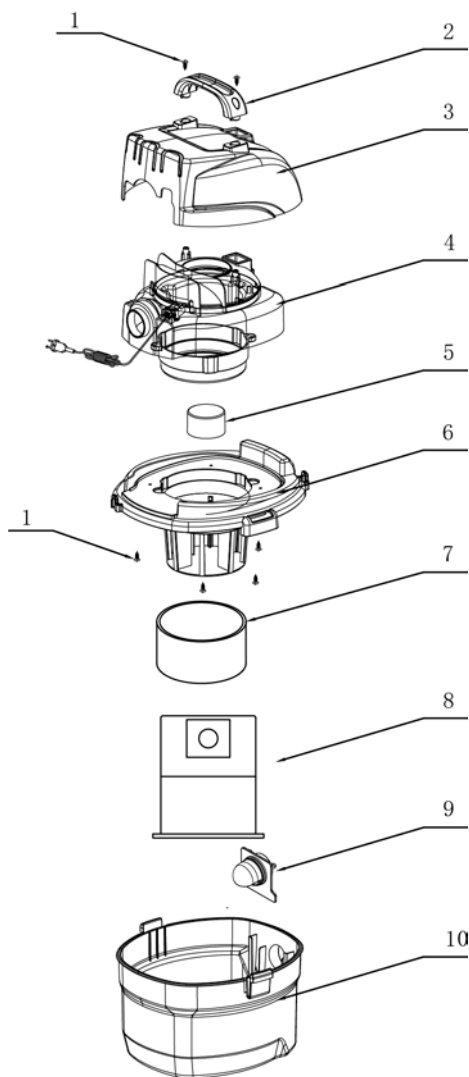

Avertissement avant utilisation de l'appareil



1. Veuillez ne pas utiliser l'aspirateur à proximité de liquides ou gaz inflammables ni à proximité d'explosifs, afin d'éviter tout risque d'incendie.

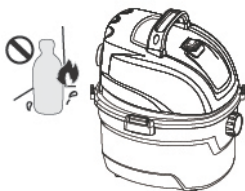


2. Avant de brancher ou débrancher l'appareil, veuillez l'éteindre, afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.



3. Veuillez ne pas toucher la prise électrique avec des mains mouillées, afin d'éviter tout risque d'électrocution.



1. Veuillez ne pas brancher l'appareil sur une prise trop proche du ventilateur, afin d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de températures internes trop élevées.

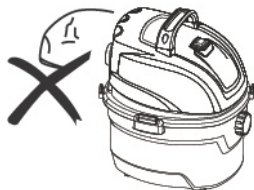

2. Veuillez ne pas aspirer les objets ou substances suivants:

Mégots de cigarette, gaz, kérosène, et autres substances inflammables, explosifs et volatiles.

Ne pas aspirer d'objets pointus



Avertissement avant Utilisation de l'Appareil


Ne pas aspirer d'encre, ni chaux éteinte, ni gypse ou autres substances risquant d'embourber le filtre, de bloquer l'aération ou d'endommager le moteur.



3. Pendant l'utilisation, il est possible que le tube d'aspiration et l'appareil génèrent de l'électricité statique, veuillez donc rester attentif.



4. Veuillez ne pas renverser l'aspirateur. afin d'éviter que l'eau à l'intérieur de l'appareil n'endommage le moteur.

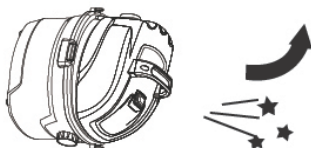

5. Attention : Quand de l'eau s'écoule par la sortie d'air alors que vous réparez ou vérifiez l'état de l'appareil, veuillez ne pas le renverser, afin d'éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur et endommage le moteur. Veuillez ne pas utiliser ce produit comme Pompe à Eau, afin d'éviter d'endommager l'appareil.

6. Chaque fois que vous avez terminé le dépoussiérage, l'entretien et la vérification de l'état de l'aspirateur, veuillez éteindre l'appareil et le débrancher.

7. Veuillez ne pas exposer l'aspirateur au soleil ni à des températures élevées, afin d'éviter que le plastique ne se déforme.




8. Le tube d'aspiration ne doit ni être plié excessivement, ni être tiré avec force, autrement il risquerait d'être endommagé.

9. Veuillez ne pas immerger l'appareil et ne pas le rincer dans l'eau, afin d'éviter que l'eau ne s'écoule dans les composants électriques et ainsi éviter tout risque d'accident. Il est recommandé d'utiliser un chiffon doux très légèrement imbibé d'eau, puis d'essuyer la surface de l'appareil légèrement.


Connexion du tube d'aspiration avec l'appareil et les accessoires

A. Connexion du Tube à l'Aspirateur

1. Insérer : Insérer le connecteur du tube dans l'appareil, puis faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
2. Retirer : Saisir le connecteur du tube avec une main, le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tube puisse être retiré.

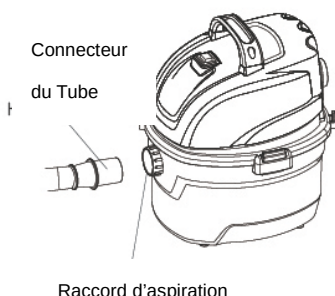


- B. Lorsque vous utilisez la fonction de soufflage, veuillez insérer le tube dans le raccord de soufflage, puis le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position. Pour le retirer, le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis retirer le tube.

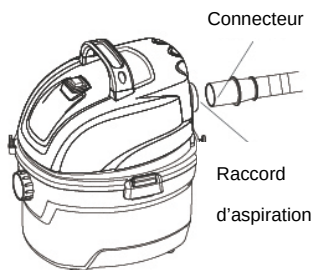

Connexion de la poignée du tube avec la brosse

1. Insérer : insérer le bout du tube dans la brosse, puis le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la connexion soit très serrée.
2. Retirer : Saisir avec une main la brosse et le bout du tube avec l'autre, puis faire tourner la brosse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le tube puisse être retiré.

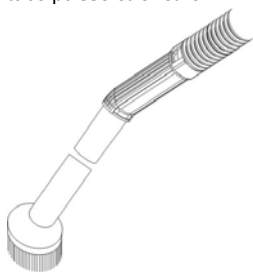


Mode d'Emploi

1. Mettre en marche


(1). Insérer le connecteur dans la prise électrique.

(2). Appuyer sur le bouton MARCHE.

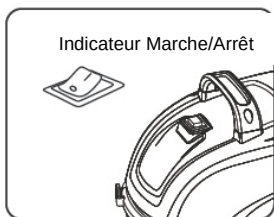

2. Obturateur d'air


Ajuster l'aspiration assistée, quand l'obturateur d'air est ouvert, l'intensité de l'aspiration diminue graduellement, quand il est fermé, elle augmente graduellement.

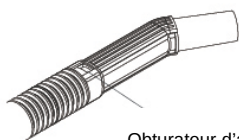

Obturateur d'air

Selon les situations, vous avez différents choix d'accessoires.

La brosse pour sols absorbants est adaptée aux sols, moquettes, etc.

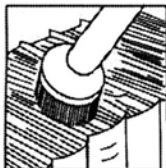

Le suceur plat est adapté aux coins étroits et autres espaces nécessitant dépoussiérage et aspiration.



Le raccord de soufflage est conçu pour souffler sur la poussière dans les coins difficiles d'accès de l'appareil.

Dispositif de Protection

Instructions spécifiques concernant le dispositif de protection.

1. Lorsque l'eau est pleine dans le réservoir, le dispositif se met en marche. La puissance d'aspiration disparaît à cet instant. L'appareil émettra un son indiquant que le moteur tourne à grande vitesse. Dans ce cas, coupez l'électricité, videz l'eau, puis réinstallez l'appareil et remettez-le en marche, l'aspirateur devrait alors fonctionner normalement.
2. Connecter uniquement à une prise appropriée de 220-240 volts. 50 Hz.
3. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou toute autre personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger potentiel.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances à moins qu'elles soient supervisées et reçoivent des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
5. Les enfants doivent être supervisés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
6. Le connecteur doit être retiré de la prise avant le nettoyage ou entretien de l'appareil.

Élimination correcte de ce produit

Cette inscription indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans tous les pays de l'UE. Afin de prévenir tout effet nuisible sur l'environnement ou la santé humaine provenant de l'élimination non-contrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de contribuer à la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour rendre votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou veuillez contacter le vendeur chez qui le produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Informations à propos de la Garantie

Le fabricant fournit une garantie en conformité avec la législation du pays de résidence du client, durant un minimum d' 1 an (Allemagne : 2 ans), débutant à la date à laquelle l'appareil a été vendu à l'utilisateur final.

La garantie couvre uniquement les défauts de matériel ou de fabrication.

Les réparations sous garantie peuvent uniquement être effectuées par un centre de services de maintenance agréé. Lorsqu'une réclamation sous garantie est soumise, la facture originale de l'achat (indiquant la date de l'achat) doit être soumise. La garantie ne sera pas applicable dans les cas suivants:

- usure normale ;
- usage incorrecte, par ex. surcharge de l'appareil, usage d'accessoires non-autorisés ;
- usage de la force, dommages causés par des effets externes ;
- dommages causés par le non-respect des consignes d'utilisation, par ex. connexion à une source d'énergie principale inadaptée ou non-respect des consignes d'installation ;
- pièces en partie ou complètement démantelées.

Remarques particulières sur le Dispositif de Protection avec balise flottante (valve de sûreté)

1. Lorsque l'eau est pleine dans le collecteur de poussière, la balise déclenche un signal et le système d'aspiration est interrompu. L'appareil émettra des sons inhabituels indiquant que le moteur tourne à grande vitesse. Dans ce cas, coupez l'électricité, videz l'eau, puis réinstallez l'appareil et remettez-le en marche, l'aspirateur devrait alors fonctionner normalement.
2. Lorsque l'aspirateur est renversé, la balise déclenche un signal, éteignez l'appareil, remettez l'aspirateur droit, puis rallumez l'appareil.
3. Quand le signal de la balise est en marche, l'utilisation de l'aspirateur présente le risque d'endommager le moteur, et ensuite de déclencher un incendie, il est impératif d'interrompre immédiatement son utilisation, vider l'eau, puis le redémarrer.

(Attention: il est recommandé de retirer le Filtre Hepa pour le nettoyage à l'eau)

CONSEILS D'UTILISATION :

1. Utilisation au sec

Ajouter un sac à poussière uniquement pour l'utilisation au sec, facile à nettoyer.

(1) Déverrouiller et enlever le couvercle de l'appareil, puis connecter le sac à poussière à la bouche d'aspiration. (2) Une fois l'utilisation terminée ou lorsque la puissance d'aspiration perd de son intensité, éteindre l'appareil et retirer la poussière du sac.

1) Déverrouiller et enlever le couvercle de l'appareil.

2) Sortir le sac à poussière, puis retirer la poussière du sac.

3) Connecter le sac à poussière de la même façon qu'auparavant. Remplacer et verrouiller le couvercle de l'appareil.

(Le bouton doit être positionné vers la bouche d'aspiration)

2. Utilisation à l'eau

Le filtre à éponge doit être utilisé pour l'utilisation de l'aspirateur à l'eau.

(1) Déverrouiller et enlever le couvercle de l'appareil, puis placer le filtre à éponge sur le réservoir du fond.

(2) Une fois l'utilisation terminé ou que le réservoir est remplie d'eau (cette fois la valve de sûreté marche) éteindre l'appareil et retirer l'eau du réservoir.

1) Déverrouiller et enlever le couvercle de l'appareil

2) Retirer l'eau, puis sécher le filtre à éponge.

3) Connecter le filtre de la même façon qu'auparavant. Replacer et verrouiller le couvercle de l'appareil.

(Le bouton doit être positionné vers la bouche d'aspiration)